30120139HR.fm Page 1 Monday, September 17, 2007 6:15 PM

AWG 308 E

TABLICA PROGRAMA

Perilica je opremljena automatskim zaštitnim fukncijama koje otkrivaju i dijagnosticiraju greške u ranoj fazi te djeluju na odgovarajući način, npr.:

A. Pokazatelj "Servis"
B. Pokazatelj "Očistite crpku"
C. Pokazatelj "Zatvorena slavina vode"
D. Pokazatelj "Brava vrata"

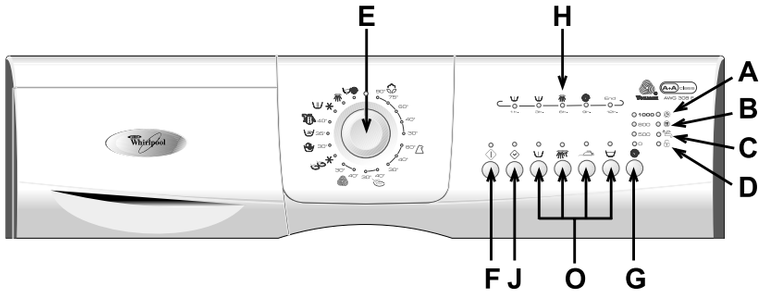

E. Izbornik programa
F. Tipka "Start"
G. Tipka "Varijabilna centrifuga"
H. Pokazatelj tijeka programa / Pokazatelj odgode početka



O. Tipke opcionalnih funkcija
J. Tipka "Odgoda početka"

Program	Tempe-ratura	Oznake za održavanje	Maks. punjenje kg	Vrste pranja/Napomene *- Prilikom odabira temperature, pridržavajte se preporuka proizvođača na etiketi za održavanje*	Deterdženti i aditivi			Specijalne funkcije						Maks. brzina centrifuge o/min
					Pret pranje	Glavno pranje	Omekšivač	Pret pranje	Odgoda početka	Lakše glačanje	Jako ispiranje	Zaustavljanje ispiranja	Varijabilna centrifuga	
Bijeli pamuk Antibakterijski	*75 - 90 °C*	90	3,5	Normalno do jako zaprljana pamučna i lanena posteljina, stolnjaci i donje rublje, ručnici, košulje i sl. Na temperaturi od 80 °C ili više ovaj program uklanja bakterije, osiguravajući sterilizaciju vašeg rublja. Učinkovitost uništavanja bakterija testirana je metodom sličnom standardu NF EN 13697 od studenog 2001.	✻	Da	✻	✻	✻	✻	✻	—	✻	Maks.
Pamuk	*60 °C*	60	3,5											
	30 - 40 °C	40 30	3,5											
Sintetika	*30 - 60 °C*	60 40 30	1,7	Normalno prljave bluze, košulje, radna odjeća itd. od poliestera (Diolen, Trevira), poliamida (Perlon, Nylon) ili miješani pamuk.	✻	Da	✻	✻	✻	✻	✻	✻	✻	800 [1]
Osjetljivo	*30 - 40 °C*	40 30	1,7	Zavjese i osjetljiva odjeća, suknje, košulje i bluze.	—	Da	✻	—	✻	—	—	✻	✻	500 [1]
Vuna	*30 - 40 °C*	Woolmark 40	0,75	Samo vuneni predmeti s oznakom runska vuna i za koje je predviđeno pranje u perilici. Ovaj je program (40 °C) ispitala i odobrila kompanija The Woolmark Company za ručno perivu vunu.	—	Da	✻	—	✻	—	—	—	✻	800 [1]
Osjetljivo donje rublje	—	—	1,0	*Zavjese i osjetljiva vunena ili svilena odjeća periva samo u hladnoj vodi.*	—	Da	✻	—	✻	—	—	—	✻	800 [1]
Ručno pranje	*30 °C*		1,0	Odjeća od lana, svile, vune i viskoze, označena za "ručno pranje".	—	Da	✻	—	✻	—	—	✻	✻	800 [1]
Brzo pranje	*35 °C*	30	1,7	Kratko korištena vanjska odjeća od pamuka, poliestera, poliamida i miješanog pamuka.	—	Da	✻	—	✻	—	—	—	✻	Maks.
Svakodnevno	*40 °C*	40 40	2,0	Malo do normalno zaprljano pamučno i/ili sintetično rublje.	✻	Da	✻	✻	✻	✻	✻	—	✻	Maks.
Hladno pranje	—	—	3,5	*Malo zaprljano pamučno i/ili sintetično rublje perivo samo u hladnoj vodi.*	—	Da	✻	—	✻	✻	✻	—	✻	Maks.
Ispiranje	—	—	3,5	*Isto kao i posljednje ispiranje i završna centrifuga u programu "Pamuk".*	—	—	✻	—	✻	—	✻	—	✻	Maks.
Ispuštanje vode Centrifuga	—	—	3,5	*U ovom je programu rotacija intenzivna. Jednako kao u ciklusu centrifugiranja za program "Pamuk".*	—	—	—	—	✻	✻	—	—	✻	Maks.

✻: opcija / Da : potrebno doziranje
1) Radi boljeg očuvanja odjevnih predmeta brzina centrifugiranja u ovim programima je ograničena.

Program "vuna" ove perilice odobrila je kompanija The Woolmark Company za pranje rublja s etiketom "za strojno pranje". Slijedite upute na etiketi ušivenoj na odjevnom predmetu i upute proizvođača perilice. (Cert. br. M0402-M0403-M0404-M0405).

Whirlpool is a registered trademark of Whirlpool USA

5019 301 20139

Black process 45.0° 150.0 LPI

30120139HR.fm Page 2 Monday, September 17, 2007 6:15 PM

PODACI O POTROŠNJI

Program	Temperatura (°C)	Punjenje perilice (kg)	Voda (l)	Struja (kWh)	Približno trajanje programa (sati : minute)*
Bijeli pamuk / Antibakterijsko	90	3,5	40**	1,26	1:23
Pamuk	75	3,5	40	0,80	1:15
Pamuk sa "Eco"***	60	3,5	40	0,55	1:52
Pamuk	40	3,5	37	0,40	1:40
Sintetika	60	1,7	39**	0,80	1:36
Sintetika	40	1,7	39	0,45	1:32
Svakodnevno	40	2,0	42	0,30	1:20
Brzo pranje	35	1,7	30	0,25	0:35
Osjetljivo	30	1,7	42	0,24	0:39
Vuna	40	0,75	44	0,30	0:42
Ručno pranje	30	1,0	53	0,17	0:47

Podaci o potrošnji su mjereni u uobičajenim uvjetima, u skladu sa Standardom IEC/EN 60 456. Kod uporabe u domaćinstvu, podaci o potrošnji mogu varirati u odnosu na vrijednosti u tablici ovisno o tlaku i temperaturi dovodne vode, količini i vrsti rublja.

* Vrijeme prikazano na zaslonu (ako je prisutno) može varirati od vrijednosti u tablici jer uzima u obzir trenutne uvjete u domaćinstvu.

** Da bi se snizila temperatura vode, nešto hladne vode dodaje se na kraju glavnog ciklusa pranja, prije no što crpka izbaci vodu.

*** Referentni program za energetski natpis.

DODAVANJE DETERDŽENTA, ZATVARANJE VRATA I IZBOR PROGRAMA

Dodajte deterdženta kako je navedeno na naslovnoj stranici i kako je opisano u poglavlju "Deterdženti i aditivi" u Uputama za uporabu.

1. Okrenite **izbornik programa** na željeni program.
2. Osvjetljava se pokazatelj predefinirane **brzine centrifuge**; ukoliko želite postaviti drugu brzinu centrifuge, pritisnite tipku "Varijabilne centrifuge" .

IZBOR ŽELJENE OPCIJE

Pritisnite jednu ili više tipki željenih opcija - osvjetljava se odgovarajući pokazatelj.

Ako kombinacija programa i dodatnih opcija nije moguća, pokazatelji se automatski gase. Neprikladne kombinacije opcija automatski se deaktiviraju.

Tipka "Pretpranje"

- Samo za jako zaprljano rublje (npr. pijesak, zrnata prljavština). Trajanje ciklusa se produžava za otprilike 15 minuta.
- Nemojte koristiti tekuće deterdžente za glavno pranje kada je aktivna opcija "pretpranja".

Tipka "Lakše glačanje"

- Može se koristiti zajedno s programima "Pamuk", "Sintetika" i "Svakodnevno" da bi se olakšalo glačanje.
- Povećava količinu vode, a odjeća se centrifugira vrlo nježno.

Tipka "Intenzivno ispiranje"

- Dodaje se više vode i ciklus ispiranja je produžen.
- Ova je opcija naročito prikladna za područja s vrlo mekanom vodom, za dječje rublje i pomaže osobama s alergijama.

Tipka "Zaustavljanje ispiranja"

- Rublje ostaje u vodi posljednjeg ispiranja bez završnog centrifugiranja, da bi se izbjeglo gužvanje i spriječila izmjena boja.
- Ova se opcija naročito preporučuje za programe "Sintetika", "Svakodnevno" ili "Osjetljivo".
- Ova je funkcija posebno korisna ako želite odgoditi centrifugiranje za poslije, ili ako želite samo ispustiti vodu.
- Ako izaberete "Zaustavljanje ispiranja", nemojte ostaviti robu da se predugo namače.
  Napomena: Program se zaustavio na "Zaustavljanje ispiranja" kada se upalilo svjetlo "Zaustavljanje ispiranja" na pokazatelju tijeka programa. Pokazatelj pored tipke **"Start"** trepće.

Za deaktiviranje opcije "Zaustavljanje ispiranja":

- Pritisnite tipku **"Start"** ; program će se automatski okončati sa završnim ciklusom centrifugiranja za taj program pranja.

Tipka "Varijabilne centrifuge"

- Svaki program ima predefiniranu maksimalnu brzinu centrifugiranja.
- Pritisnite tipku za izbor druge brzine centrifuge.
- Ako je odabrana brzina centrifuge "0", završno je centrifugiranje poništeno, ali ne i ostala centrifugiranja tijekom ispiranja. Samo se ispušta voda.

ODGODA POČETKA

Opcija "Odgoda početka" omogućuje vam naknadno programiranje pokretanja perilice, na primjer noću kada je električna energija jeftinija. Nemojte koristiti tekuće deterdžente kada je aktivna funkcija "Odgoda početka".

- Odaberite program i opcije.
- Pritisnite tipku "Odgoda početka" za odabir vremena odgode programa za 1 do 12 sati;
- Pritisnite tipku **"Start"** .
  Osvjetljava se pokazatelj pored tipke **"Odgoda početka"**, dok pokazatelj odabira trepće kako bi signalizirao odbrojavanje preostalog vremena.
- Na kraju odgode vremena stroj pokreće postavljeni program. Osvjetljava se LED dioda koja pokazuje fazu programa pranja u tijeku.
- Nakon što je pritisnuta tipka **"Start"** , odabran broj sati može se smanjiti ponovnim pritiskom na tipku "Odgoda početka".

Poništavanje "Odgode početka":

Pritisnite tipku **"Odgoda početka"** dok se ne ugase svi pokazatelji. Tad će se pokrenuti odabrani program.

POKRETANJE PROGRAMA

Otvorite slavinu i pritisnite tipku **"Start"** . Osvjetljava se pokazatelj pored tipke **"Start"** . Pokazatelj tijeka programa pokazuje trenutnu fazu programa, s lijeva na desno kroz Pretpranje, Pranje, Ispiranje, Centrifugiranje/Ispuštanje vode, Kraj.

POKAZATELJ "OTVORENA VRATA"

Na kraju programa, osvjetljava se pokazatelj **"Kraj"** signalizirajući da se vrata mogu otvoriti. Za cijelo vrijeme trajanja programa, vrata ostaju zaključana i ne smiju se ni u kojem slučaju otvoriti na silu. Ukoliko morate hitno otvoriti vrata tijekom programa, slijedite upute sadržane u poglavlju "Poništavanje (Reset) programa u tijeku prije završetka".

CRVENI POKAZATELJI

Pokazatelj "Servis"

Pokazatelj "Servis" može se osvijetliti uslijed neispravnosti neke električne komponente. Slijedite preporuke sadržane u "Uputama o dijagnostici" koje se nalaze u vašim Uputama za uporabu; Ako se greška ponovi, kontaktirajte naš post-prodajni servis.

Pokazatelj "Očistite crpku"

Voda nije izbačena. Provjerite da odvodna cijev nije presavijena ili treba očistiti filtar; u posljednjem slučaju vidjeti Upute za uporabu ("Skidanje filtra").

Pokazatelj "Zatvorena slavina vode"

Nema dovoda vode ili ga nema dovoljno. Otvorite slavinu; Okrenite izbornik programa na "Isključeno/O" i ponovo postavite program. Ako pokazatelj ostaje osvijetljen, vidjeti "Upute o dijagnostici" u Uputama za uporabu.

Pokazatelj "Brava vrata"

Pokazatelj se može osvijetliti kad vrata nisu ispravno zatvorena. Pokušajte ih ponovo zatvoriti. Okrenite izbornik programa na "Isključeno/O" i ponovo postavite program. Ako je pokazatelj još osvijetljen, vidjeti "Upute o dijagnostici" u Uputama za uporabu.

KRAJ PROGRAMA

- Kada se svjetlosni indikator osvijetli na pokazatelju tijeka programa znači da je program završio i da su vrata otključana.

1. Okrenite izbornik programa na položaj "Isključeno/O".
2. Zatvorite slavinu za dovod vode.
3. Otvorite vrata i ispraznite perilicu.
4. Ostavite vrata pritvorena kako bi se bubanj osušio.

IZMJENA PROGRAMA I/ILI OPCIJA NAKON POKRETANJA PROGRAMA

1. Okrenite izbornik programa na "Isključeno/O".
2. Izaberite novi program, bilo koju opciju te drugu brzinu centrifugiranja, ako želite.
3. Pritisnite tipku **"Start"** još jednom. Novi program nastavlja iz istog položaja gdje je prethodni program bio prekinut. Nemojte dodavati još deterdženta za ovaj program.

PONIŠTAVANJE (RESET) PROGRAMA U TIJEKU PRIJE ZAVRŠETKA

- Ponovo postavite program tako da okrenete izbornik programa na "Isključeno/O" i odaberite program "Ispuštanje vode i centrifugiranje" kako biste izbacili preostalu vodu prije nego se vrata mogu otvoriti.

Whirlpool is a registered trademark of Whirlpool USA

Black process 45.0° 150.0 LPI